

Блок питания и сигнализации шлейфовый БПС-21М-М

Схема подключения датчиков-газоанализаторов ДАМ к блоку БПС-21М-М



Тел./Факс: **8-800-333-0496** (Звонок Бесплатный)

E-Mail: info@analitpribory.ru

WEB: www.analitpribory.ru


Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86 (завод «Искра»)

Поставщик продукции: ООО «ИТЦ «ПромКомплектИнжиниринг»



Взрывоопасная зона

Невзрывоопасная зона

ДАМ

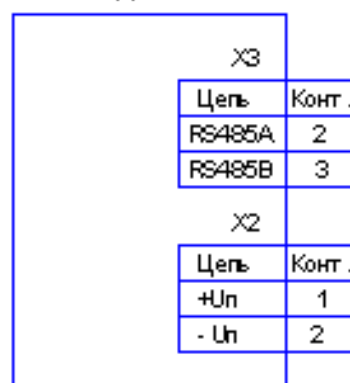

Выход
(искробезопасная
цель)

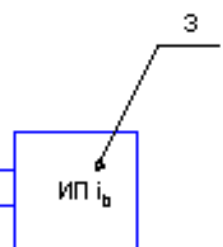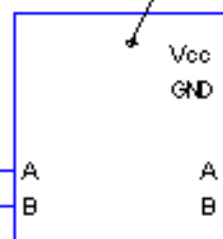

Вход

БПС 21V



- 1- Искробезопасный барьер;
- 2- Источник питания;
- 3- Источник питания искробезопасный.