

Анализатор кислорода АНКAT-7655

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ



Тел./Факс: **8-800-333-0496** (Звонок Бесплатный)

Е-Mail: info@analitpribory.ru



WEB: www.analitpribory.ru

Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86 (завод «Искра»)

Поставщик продукции: ООО «ИТЦ «ПромКомплектИнжиниринг»

Анализатор АНК АТ-7655. Монтажный чертёж

	Наименование	Кол	Примечание
1	Модуль анализатора ИБЯЛ.4.104.79.034	1	
2	Блок датчика ИБЯЛ.4.14.378.001	1	
3	Панель ИБЯЛ.745352.045	1	
4	Наконечник ИБЯЛ.757462.001-10	6	Из комплекта
5	Винт АМЗ-6х8.48.016 ГОСТ 14.91-80	6	Монтажных
6	Винт АМЗ-6х25.48.016 ГОСТ 14.91-80	2	частей
7	Шайба А3.01.08КП.019 ГОСТ 10450-78	8	

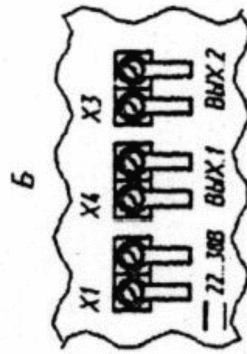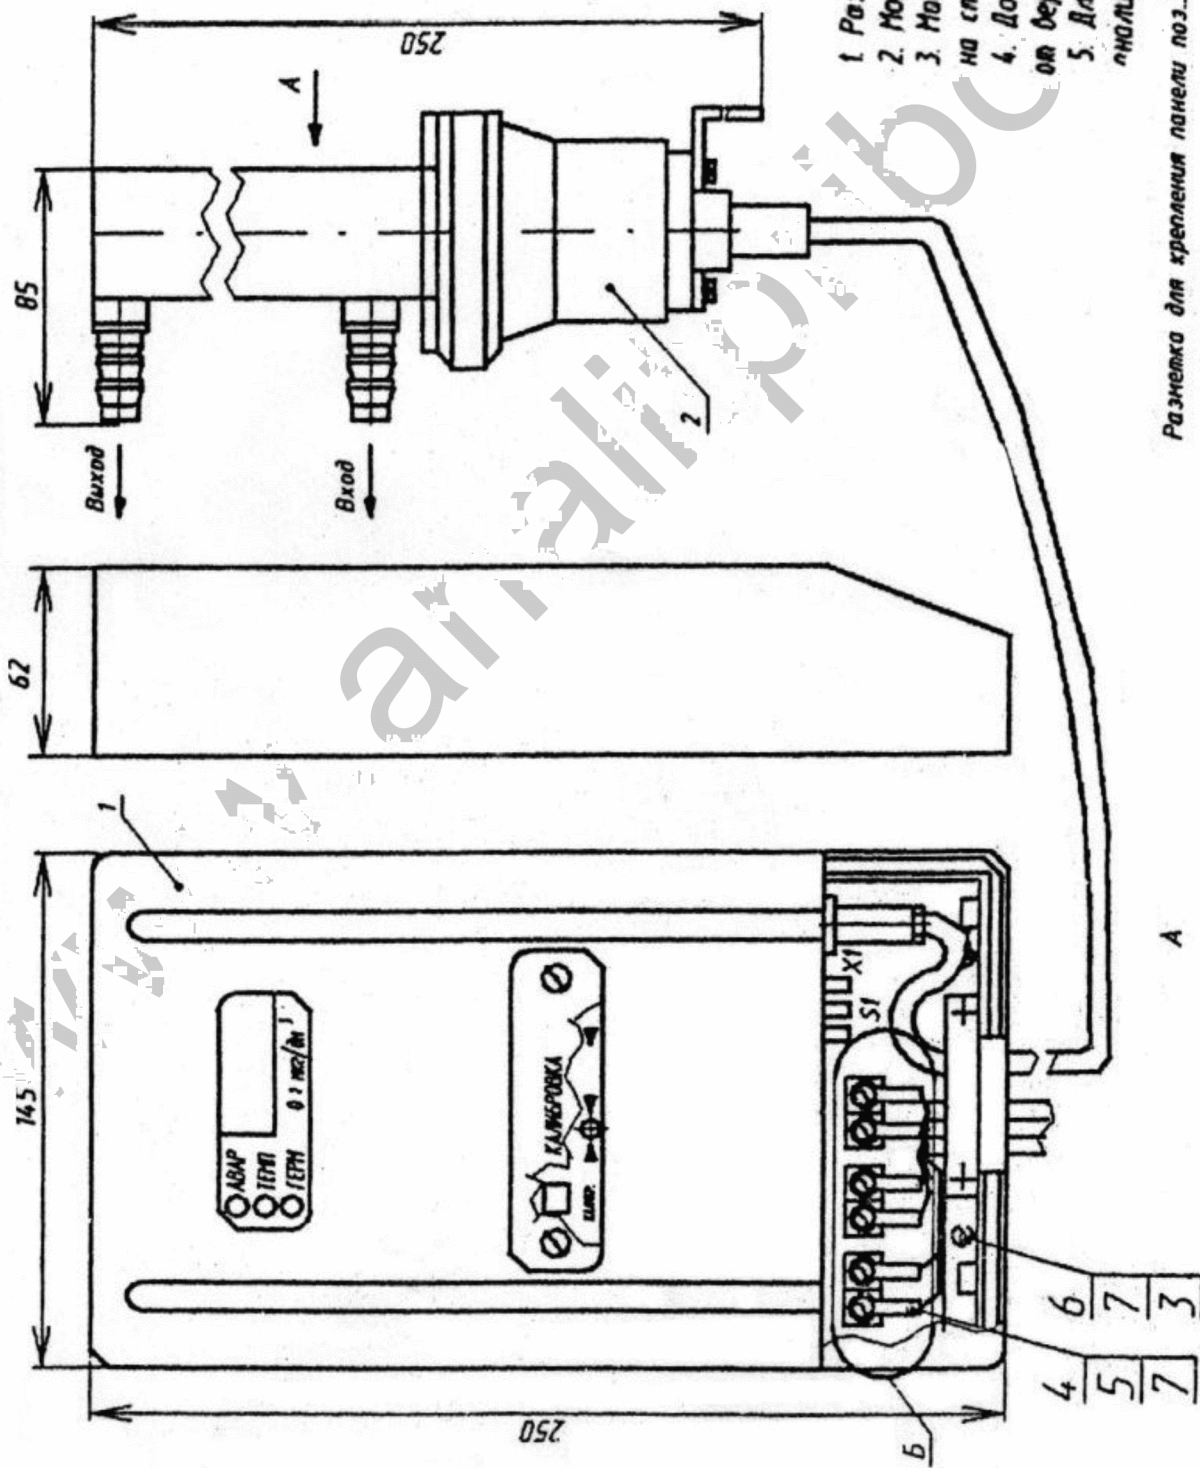

1 Размеры для справок.



2 Монтаж вести согласно техническому описанию.

3 Модуль анализатора поз.1 установить на закрепленную на стене панель поз.3 и закрепить винтами поз.6.


4. Допускаемое отклонение положения блока датчика поз.2 от вертикального не более 15°.

5. Для подсоединения внешних кабелей к клеммам модуля анализатора использовать детали поз.4,5,7.

Разметка для крепления панели поз.3

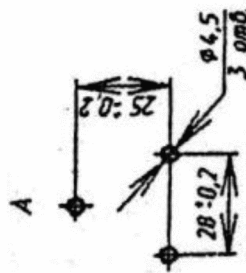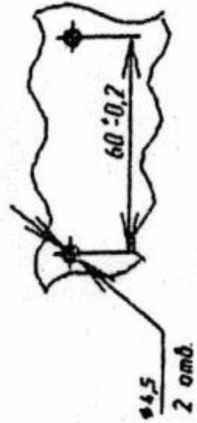


Анализатор АНКAT7655-01. Монтажный чертёж

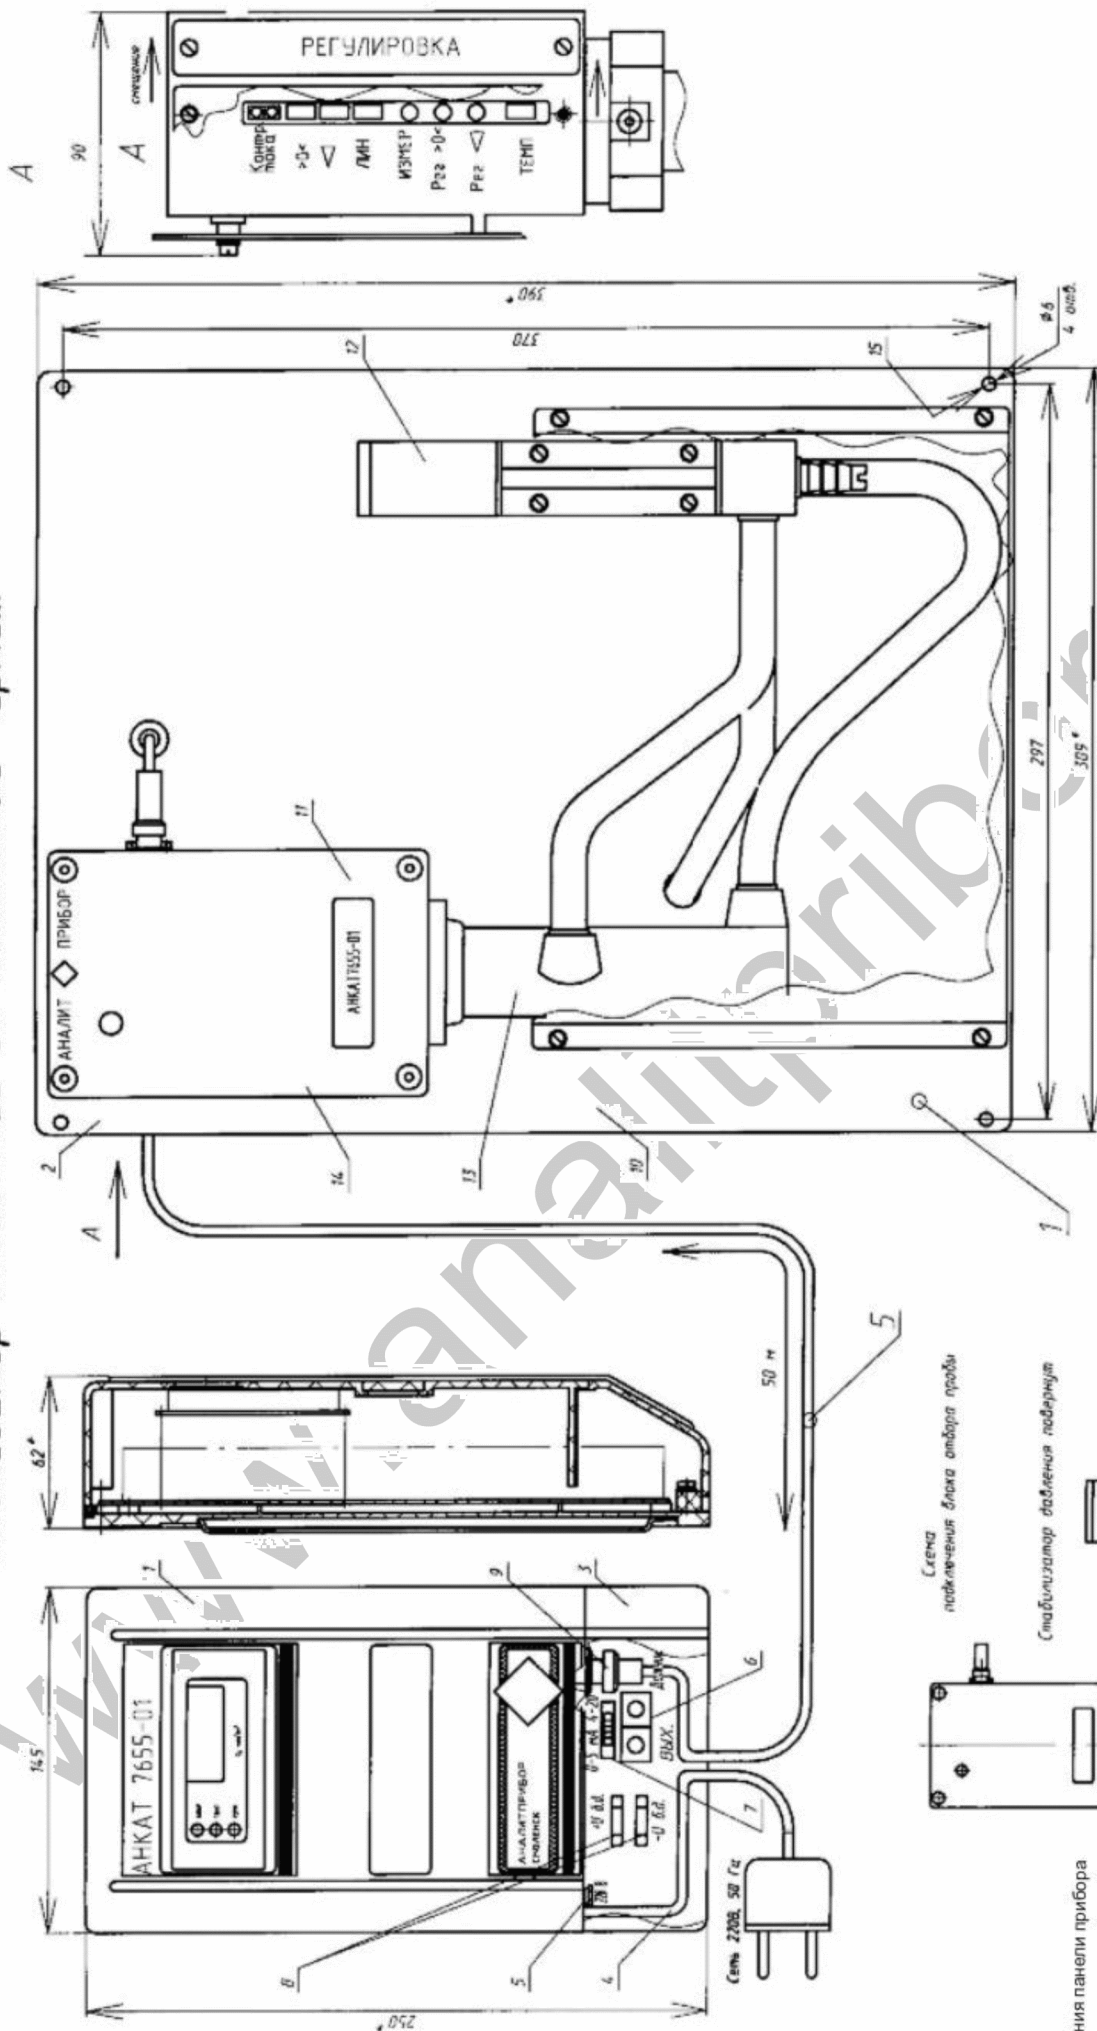

1. Блок питания и индикации
2. Блок отбора пробы
3. Крышка
4. Вход сетевого кабеля
5. Предохранитель
6. Колодка Вых
7. Переключатель
8. Предохранитель
9. Разъем Датчик
10. Пластина
11. Блок датчика
12. Стабилизатор давления
13. Корпус
14. Корпус
15. Крышка

Схема подключения блока отбора пробы

Стабилизатор давления подвешен

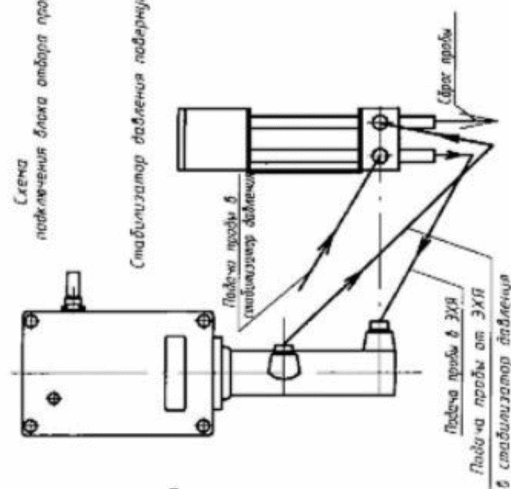

Разметка для крепления панели прибора

